Gebruiksaanwijzing
Nederlands

Bea-fon S33

Algemene informatie

Van harte gefeliceerd met de aanschaf van uw Bea-fon S33 !
Leest u deze informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade door onjuist gebruik of misinterpretatie van deze informatie.
Wij zijn continu bezig met het verbeteren van onze producten. Wij behouden ons het recht voor om deze gebruiksaanwijzing, de beschrijving van het product of software te wijzigen zonder u daarvan vooraf op de hoogte te stellen.
Deze gebruiksaanwijzing draagt bij tot een beter gebruik van uw telefoon en heeft niets te maken met de goedkeuring van de accessories.
Alle afbeeldingen zijn slechts ter indicatie. Er kunnen verschillen zijn tussen de afbeeldingen of beschrijving in deze gebruiksaanwijzing en uw telefoon/ knoppen of scherminhoud. Uw telefoon is leidend. Sommige functies die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven zijn network of operateur afhankelijk : neem contact met hen op voor verdere informatie. Controleert u of alle onderstaande onderdelen aanwezig zijn. Als uw telefoon defect is of als er iets ontbreekt, neem dan meteen contact op met uw verkooppunt waar u de telefoon heeft aangekocht.

Algemene informatie

De inhoud van uw Bea-fon S33 doos :

- 1 mobiele telefoon (S33)
- 1 tafellader
- 1 reislader
- 1 batterij
- 1 gebruiksaanwijzing

Als u de letters van de gebruiksaanwijzing moeilijk kunt lezen kunt u de gebruiksaanwijzing ook op Internet vinden. Daar kunt u de lettergrootte aanpassen…
Ga naar *www.beafon.com*

Toestel Code:

Dit toestel heft een beveilingscode waarmee ongeautoriseerd gebruik wordt voorkomen. De code is standaard 1122.

PIN Code :

De PIN-code heft u van uw operateur ontvangen samen met uw SIM kaart. De code is / kan door uzelf aangepast worden.

Inhoudsopgave

Algemene informatie 2
- Toestel Code: 3
- PIN Code : 3

Inhoudsopgave 4
Uw telefoon 6
Installatie 7
Toetse beschrijving 7
Icons Beschrijving 10
Aan de gang 11
- Aan / Uit schakelen 11
- Toetsenbord blokkeren 11
- Nummers favoriet 12

Contacten 12
- Nieuw contact toevoegen 12
- Bellen 13
- Bellen via het telefoonboek 13
- Snelkeuzen 13
- Activeren van Snelkeuzetoetsen 13
- Snelkeuzenummers toevoegen 13

Berichten 14
- Een SMS schrijven en versturen 14
- Postvak IN 14
- Postvak UIT 15
- Concepten 15
- Verzonden berichten 15
- Geavanceerd 16
- SMS instelling 16
- Voicemail 16

Call center 16
- Logboek 16

Gesprekinstellingen 17
Agenda 18
Wekker 18
Taken 19
Rekenmachine 19
Zaklamp 20
Dienst 20
FM radio 20
FM radio 20
Instellingen 21
Toon instellingen 21
SOS instelling 22
Telefoon instelling 23
Tijd en datum instellen 23
Taal instellen 24
Voorkeursinvoermethode instelling 24
Automatische toetsenbordblokkering 24
Netwerkinstellingen 25
Beveiligingsinstellingen 25
Verbindingen (Bluetooth) 26
Fabrieksinstellingen herstellen 26
Specificaties: 27
FAQ 28
Batterij 31
Telefoon 33
Veiligheid en aandachtpunten 35
Informatie m.b.t. de certificering (SAR) : 39
Informatie : 40
Post adres: 40

Uw Telefoon

1	Linker menutoets
2	Linker pijltje en favoriet nummers
3	Opbellen
4	* / + / p / w / symbool. In schrijf mode keuze van symbool maken
5	Luidspreker
6	Pijltoets omhoog / SMS
7	Rechter menutoets
8	Rechter pijltje / Toetsenbordblokkering
9	Ophangen / aan/uit /
10	Pijltoets omlaag / Wekker
11	# toets : wanneer lang geduwd is de „Stille mode“ geaktiveerd of gedeactiveerd. In „edit mode“,is de invoer methode veranderd.
12	Noodknop
13	Lader micro USB port
14	Polyphon luidspreker

Installatie

Opmerking !
Zet de telefoon uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u de batterijdeksel verwijdert.

Installeren van de SIM kaart en de batterij
Verwijder de batterijdeksel.
Schuif de SIM kaart voorzichtig op zijn plek. Zorg ervoor dat de contactpunten naar beneden wijzen.
Schuif de batterij op zijn plek.
Klik de batterijdelsel terug op zijn plaats.

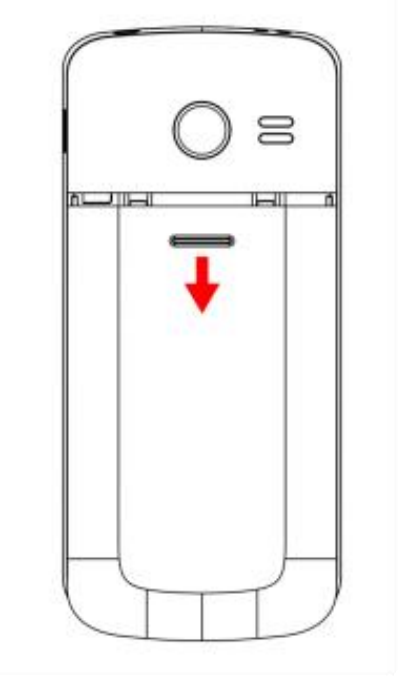

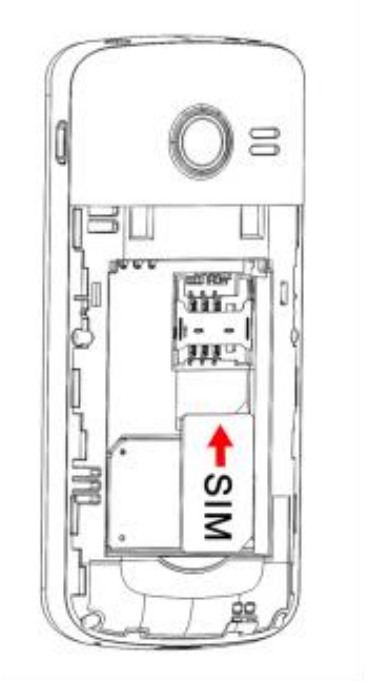

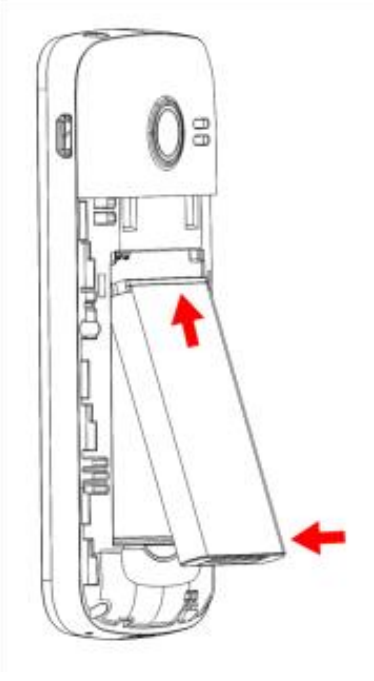

Toetse beschrijving

Toets		Functie
Linker menutoets		Hoofd menu en bevestiging toets
Rechter menutoets		Telefoonboek en “return” toets
Ophangen toets		Kort duwen：terug naar standby mode en ophangen Lang duwen: in/uitschakelen van de telefoon
Bellen toets		Om opgeroepen nummers terug te vinden en een nummer op te bellen
Navigatie toets	Omhoog	Bericht schrijven
	Omlaag	Wekker
	Linker	Favoriet
	Rechter	Toetsenbord blokkering
Key	0	Kort duwen : 0 Lang duwen : zaklamp on/off
	1	Kort duwen: 1 Duwen en houden : invoer van “voice mailbox” nummer

	2-9	Kort duwen ： invoer van nummers van 2 tot 9 Lang duwen : bellen van de geprogrammeerde snelkeuzenummers
	*	Kort duwen ： *
		Lang duwen : * + wachtwoord
	#	Kort duwen： #
		Lang duwen : verandering tussen Stille profiel en lopende profiel

Icons Beschrijving

Icon	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Batterij niveau
	Nieuw bericht
	Gemiste oproepen
	There are forwarded calls on SIM
	Wekker geaktiveerd
	Toetsenbordblokkering aan
	Lopend profiel is het standard profiel
	Lopend profiel is het Stille profiel
	Lopend profiel is Bellen + Trillen profiel
	Lopend profiel is alleen Trillen
	Lopend profiel is Trillen en daarna Bellen
	Koptelefoon aangesloten
	SIM kaart is roaming.

Aan / Uit schakelen

Wanneer de telefoon uitgeschakeld is, duwen en houden de 【ophangen toets】 om de telefoon aan te schakelen.
Wanneer de telefoon aangeschakeld is, duwen en houden de 【ophangen toets 】 om de telefoon uit te schakelen.

Toetsenbord blokkeren

Er zijn twee manieren :
Automatish blokkeren : volgens de “instellingen – telefoon instellingen – automatisch toetsenbord blokkeren” menuAccording to the “Settings - Phone settings - Auto keypad lock” menu, zal de telefoon automatisch geblokkeerd worden na een zekere termijn.
Manueel blokkeren :
Wanneer in het standby scherm, duwen om in de blokkeren status te worden.
Opmerking : wanneer in geblokkeerd status, zal het duwen van een of andere toets de verlichting van de telefoon ontketenen en het scherm aktiveren.

Nummers favoriet

Nieuw Favoriet toevoegen
Duwen op en ga naar het telefoonboek.
Kies een nummer en kies Edit
Kies Uit telefoonboek en kies OK
Gebruik en doorlopen om Contacten te zien
Kies OK en Ja om de contact op te slaan.
Favoriet nummer oproepen
Duwen op en ga naar het telefoonboek.
Kies een nummer en duwen op .

Contacten

Nieuw contact toevoegen

Duwen op en ga naar het telefoonboek.
Kiest Nieuw contact toevoegen en kies OK.
Kies **OK** om het contact op te slaan op **Naar telefoon** of **Naar SIM**.
Gebruik en doorlopen tot Edit **Naam** en **Nummer**.
Kies **optie** en **opslaan** om het contact op te slaan.
Opmerking : Toets 2x voor het internationaal teken **+**
Voeg altijd een + toe voor de landcode om internationaal te kunnen bellen.

Bellen

In standby, voer het telefoon nummer inclusief netnummer in, verwijder met **Wissen**.
Kies om te bellen en kies **Afbreken** of om het gesprek te beëindigen.

Bellen via het telefoonboek

Kies om het telefoonboek te openen.

Gebruik en doorlopen om de contacten te zien ofwel gebruik de zoekfunctie door de eerste letter van de naam te toetsen.

Kies om het geselecteerde contact te bellen.

Snelkeuzen

Kies om het **Contacten** te openen.
Kies Contact en **Opties**
Kies **Snelkiezen** bellen en kies OK.
De nummertoetsen 2-9 kunnen voor snelkiesnummers gebruikt worden.

Activeren van Snelkeuzetoetsen

Kies kies en **OK** duwen
Kies **Snelkiezen** en **OK** duwen
Selecteer **Status** en kies **OK**
Selecteer **Aan** en kies **OK**.

Snelkeuzenummers toevoegen

Kies om het telefoonboek te openen.
Selecteer **Contact** en kies **Opties**
Selecteer **Snelkiezen** en kies **OK**
Selecteer “**2”** en kies **Bewerken** om het telefoon nummer voor toets 2 toe te wijzen.
Kies **Ja** om dit snelkeuzenummer op te slaan.
Herhaal deze stappen om de andere toetsen / snelkeuzenummers in te stellen.

Om die snelkeuzenummers te bellen druk de betreffende toets lang in..

Berichten

Een SMS schrijven en versturen

Kies doorlopen naar en kies **OK**.
Selecteer **SMS schrijven** en kies **OK**.
Voer het bericht in
Kies **Opties** om het bericht te verzenden.

Postvak IN

Kies doorlopen tot en kies **OK**.
Selecteer **Postvak IN** en kies **OK**.
Selecteer een bericht uit de lijst en kies **Opties** en **bekijken** om het bericht te bekijken.
Kies **Opties** voor de volgende mogelijkheden :
Bekijken

Om het bericht te bekijken

Antwoorden

Voor uw bericht in een stuur naar de verzender.

Wissen

Om het bericht te verwijderen.

Kopie naar telefoon/SIM

Om het bericht in de telefoon of de SIM kaart te kopieren

Verplaatsen naar telefoon/SIM

Om het bericht naar de telefoon of de SIM kaart te verplaatsen

Wissen al

Kies **OK** om alle berichten van de Postvak IN te verwijderen

Kopie al

Kies **OK** om alle berichten van de Postvak IN naar telefoon of SIM te kopieren.

Verplaatsen al

Kies **OK** om alle berichten van de Postvak IN in telefoon of SIM te verplaatsen.

Postvak UIT

Hier kunt berichten zien die niet verzonden werden.

Concepten

Hier staan de opgeslagen berichten die nog niet verstuurd zijn.

Verzonden berichten

Hier kunt u zien de berichten die verzonden werden.

Geavanceerd

SMS instelling

Hier kunt u Profiel, Short Message Service Centre (SMSC) etc…. instellen

Voicemail

Voicemail is een dienst dat door uw net operateur geleverd is. Voor meer informatieen en om de mailbox nummer te kennen moet u met uw net operateur contact opnemen. Wanneer u een nieuwe voice bericht heeft gekregen zal uw telefoon een SMS bericht krijgen.

Nota :

*In standby mode en om de Voicemail te bellen moet u "1" **lang** ingedrukt houden; alleen maar nummer opgeslagen voor toets "1" is opgebeld.*

Call center

Logboek

Alle **Gemiste, Gebelde** en **Ontvangen** gesprekken staan hier opgeslagen.

Logboek

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Selecteer **Logboek** en kies **OK**.

Gebruik doorlopen om de diverse registraties te zien.

Kies **OK** om alle details te bekijken.
Kies **Opties** voor :
Bellen : om te bellen
Bekijken : om de details te bekijken
SMS versturen : stuur SMS naar geselecteerde nummer
Opslaan in telefoonboek
Slaat het betreffende nummer op
Wissen : verwijder de gesprekgeschiedenis
Bewerken voor bellen : bewerk het nummer voordat u het belt

Gesprekinstellingen

Kies doorlopen tot en kies **OK**.
Selecteer **Gesprekinstellingen** en kies OK.
U ziet nu :
Oproeper ID
Oproeper ID kan gebruikt worden om het oproeper nummer te tonen : **door net ingesteld, verborgen** en **ID verstuur**

Gesprek in de wacht
Wanneer dit net dienst is geactiveerd, zal het net u op de hoogte brengen van een nieuwe oproep terwijl een lopende gesprek bestaat. Kies **OK** om

het gesprek in de wacht te beantwoorden; de eerste oproep zal in standby gaan ofwel kunt u het gesprek in de wacht weigeren bij he duwen van de rode toets (# 9).

Omleiden
Om een aankomende oproep om te leiden naar u voice mailbox ofwel naar een of ander telefoon nummer (net dienst). Selecteer de omleiden optie u wil (verschillende omleiden opties kunnen gelijktijdig plaats vinden).

Blokkeren
Met dit net dienst kunt u aankomende oproepen en opgebeld nummers blokkeren met uw telefoon.

Gesprekstijd herinnering
Kies OK en selecteer Uit / Enkel / Herhaling.

Agenda

Wekker

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Kies doorlopen tot **Wekker** en kies **OK**.
Kies **Bewerken** om het alarm aan/uit te zetten.
Voer de **tijd** direct in middels het toetsenbord.
Voer **Sluimeren** tijd (min)

Ga naar selecteer Herhaling, wekker volume en Waarschuwingtoon
Toets **Ja** om op te slaan.
Om de wekker te bewerken, toets **Wekker** en om de wekker uit te schakelen toets **Uit.**

Taken

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Kies doorlopen tot **Taken** en kies **OK**.

Voeg evenement toe
Onderwerp : kies **Opties** en **Bewerken** om een naam voor de gebeurtenis in te voeren
Prioriteit: in te stellen
Voer een **datum** en een **tijd** in voor het evenement.
Wekker: kies een alarm toon
Herhaling : voer herhaling tijd voor het evenement in.
Details: voer meer details voor het evenement in
Status: voer het statuut in doorgebracht/ niet doorgebracht
Kies **Opties** en **Opslaan** om de taken op te slaan.

Rekenmachine

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Kies doorlopen tot **Rekenmachine** en kies **OK**

Voer het eert nummer in

(gebruik maken van “#” voor het decimaal komma)

Gebruik om(+ - * ÷) te selecteren

Voer het volgend nummer in en linker pijltje toets duwen (toets “2”) . Het resultaat staat nu in het scherm.

Zaklamp

Om de zaklamp **aan / uit** te schakelen

Dienst

Het dienst hangt van de net operateur af.

FM radio

FM radio

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Kies **Opties** om de lijst met zenders te bekijken.

Selecteer **Handmatig** om de gewenste zender in te voeren

Selecteer **Automatisch zoeken** om een willekeurige zender te zoeken

Kies (pijltoets omhoog en omlaag) om de volume te kiezen

Kies linker of rechter pijltoetsen zullen van 0,1 Hz naar boven of naar beneden gaan

Nota : de kwaliteit van het beluisteren hangt af van het feit binnen of buiten te staan ofwel als de telefoon gedekt is. Het beluisteren kan verbeterd worden als u dichtbij een venster gaat, positie van het oortje aanwijzigt ofwel de gewenste zender handmatig selecteert.

Instellingen

Toon instellingen

Tonen van komende operoepen, wekker, kunnen ingesteld worden

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Kies doorlopen tot **Toon instelling** en kies **OK**.

Ringtone
Stel ringtoon voor komende oproepen in
Ring type
Selecteer of een komende oproep alleen een Ring zal zijn, alleen een Trillen, Ring en Trillen, Trillen en daarna Ring ofwel Still mode zal zijn.
Ring volume
Stel the volume in voor een komende oproep
Beltoontype

U kunt tussen **Eenmalig, Herhalen** ofwel **Stijgend** kiezen

SMS

Selecteer de toon voor een aankomend bericht

SMS volume

Selecteer de volume voor een aankomende bericht

Toetsenbord

Selecteer of het klikken van een toets door een stilte, een click, een toon of een menselijk stem bevestigd moet.

Toetsenbord volume

Selecteer **het** volume voor het toetsenbord

SOS instelling

SOS-Status

SOS functie aan / uit schakelen

SOS nummer

Hier kunt u ten minsten vijf SOS nummers bewerken en afslaan.

SOS-SMS

Om het inhoud van het SOS bericht te bewerken; dit bericht is verzonden wanneer de SOS key is gebruikt.

Functioneren

Door op de SOS knop te drukken,stuurt de S33 automatisch een nood SMS naar de voorgeprommeerde nummers (indien dit mobiele nummers zijn of telefoons met SMS functie) en gaat de voorgeprogrammeerde nummers

achtereen bellen. De telefoon schakelt automatisch naar handfree op vol volume en als het nummer niet binnen 25 sec wordt opgenomen wordt het volgende nummer opgebeld, etc…

Opgepast : al seen SOS gesprek bij een voicemail uitkomt wordt de SOS cyclus beeindigd !

Nota :

- Als u de SOS gesprek wil stoppen moet u de toets “Ophangen” of “Rechter menutoets“ drukken
- Wanneer een voortbetaald SIM kaart vervangt : altijd zich verzekeren date er genoeg krediet bestaat omdat privé telefoon nummers niet kunnen opgeoepen worden als krediet onvoldoende is.
- Internationale nood nummer 112 kan altijd opgeroepen worden buiten uw lokaal net / operateur.

Telefoon instelling

Kies doorlopen tot en kies **OK**.

Kies doorlopen tot **Telefoon instelling** en kies **OK**.

Dan kunt u de volgende zaken instellen :

Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd en datum** en kies **OK**.

Voer Tijd en datum, datum formaat en kies **Opslaan**.

Taal instellen

Selecteer **Taal** en kies **OK**

Gebruik om naar de gewenste taal te gaan en kies **OK**

Voorkeursinvoermethode instelling

Selecteer Voorkeursinvoermethode en kies OK.

Gebruik om de gewenste methode te selecteren en kies **OK**.

Automatische toetsenbordblokkering

Selecteer Automatische toetsenbordblokkering en kies OK om aan/ uit te zetten

LCD –helderheid

Gebruik doorlopen tot **LCD –helderheid** kies **OK**.

Gebruik om de verlichting bij te stellen.

Netwerkinstellingen

Selecteer doorlopen tot en kies **OK**.

Gebruik doorlopen tot **Netwerkinstellingen** en kies **OK**.

Netwerk selectie
Hier kunt u naar een of andere netwerk zoeken of een specifieke netwerk selecteren

Voorkeursnetwerk
Hier kunt u uw voorkeursnetwerk selecteren

Beveiligingsinstellingen

Selecteer doorlopen tot en kies **OK**.

Gebruik doorlopen tot **Beveiligingsinstelling** en kies **OK**.

Hier kunt u de beveiliging van de SIM kaart en de telefoon instellen

SIM beveiliging

Hier zet u de PIN code aan / uit
Wijzig de PIN code

Telefoon beveiliging

Hier zet u de telefooncode aan / uit
Wijzig wachtwoord

Verbindingen

Bluetooth

U kunt een draadloze verbinding met een ander apparaat met Bluetooth maken, zoals headsets.

Selecteer doorlopen tot en kies **OK**.

Gebruik doorlopen tot **Verbindingen** en kies **OK**.

Selecteer **Bluetooth** en kies **OK**
U heft de volgende mogelijkheden:
Aan/uit: Hier zet u Bleutooth aan of uit.
Zichtbaarheid: Hier stelt u de zichtbaarheid in op aan of uit.
Mijn apparaat: lijst van bewaarde apparaten en mogelijkheid om nieuwe toe te voegen; **Nieuwe apparaten zoeken**:
Zoekt beschikbare Bluetooth audio apparaten. Als BT uit staat zet u hem nu aan door Ja te toetsen.
Audio apparaat zoeken:

1. Kies **OK**, en de telefoon zal nieuwe apparaten gaan zoeken.
2. Kies het apparaat waarmee u wilt koppelen en kies Pair.
3. Om te kunnen koppelen hebt u het wachtwoord nodig. Voer de code in en kies **OK**.
4. Selecteer het apparaat in de lijst en kies Opties. U hebt de volgende mogelijkheden: **Verbinden**,

herbenoemen, **Autorisieren verwijderen** en **verwijder alle**.

Wijzig apparaatnaam: Hier voert u de apparaat naam in.

Fabrieksinstellingen herstellen

Selecteer doorlopen tot en kies **OK**.

Gebruik doorlopen tot **Fabrieksinstellingen** en kies **OK**.

Voer het wachtwoord in (1122) om alles naar de originele staat terug te zetten.

Specificaties:

Network – Dual-Band：	GSM 900/DCS1800
Afmeting ：	111 x 51 x 13,5 mm
Batterij：	Li-ion 3.7V - 800mAh
Standfbij tijd :	< 250 uren *
Gesprektijd :	< 480 minuten *

**Deze tijden kunnen varieren en zijn afhankelijk van de SIM kaart, netwerk, gebruiksinstellingen, manier van gebruiken en omgevingsfactoren.*

FAQ

Als u problemen heft met uw telefoon vindt u hieronder wellicht het antwoord.
Mocht dit niet het geval zijn neemt u dan contact op met uw verkooppunt of uw network operator.

Telefoon gaat niet aan :

- Controleer of de batterij op de juiste manier in het toestel zit
- Controleer de capaciteit, laad de batterij op of vervang hem
- Controleer of u misschien 3 keer de verkeerde PIN code heeft ingetoetst. Indien ja, dan is uw telefoon geblokkeerd en heeft u de PUK code nodig (raadpleeg de netwerkoperator voor de juiste code).

SIM fout :

- Is de SIM kaart vies ? Maak hem voorzichtig schoon
- Plaats de SIM kaart opnieuw in het toestel
- Is de SIM kaart beschadigd ? Neem contact op met uw network operator

Zwak of geen signal :

- Mogelijk bevindt u zich in een gebied met een zwak signaal, zoals bv een kelder of tunnel. Kijk of het probleem zich elders blijft voordoen.

- U kunt zich omdraaien of dichter bij het raam gaan staan als u binnen bent.
- Neem contact op met uw netwerkoperator als het probleem niet is opgelost

Slechte gesprekskwaliteit :
- Zwak signal ? Zie hierboven “Zwak of geen signal”
- Controleer of de batterij bijna leeg is. Laad de batterij op of vervang hem.
- Gebruik de volumetoetsen om het geluid harder te zetten.

Ken niet bellen :
- Controleer of het nummer juist is en druk op de groene toets
- Controleer of er doorschakelingen of gesprek blokkering actief zijn; als ja wissen deze instellingen.
- Controleer of de SIM kaart door het network wordt herkent.
- Controleer of er voldoende beltegoed op de SIM kaart zit (als het geval is van zo een SIM kaart !)

Kan niet gebeld worden :
- Wordt de SIM kaart door het network herkent ?
- Controleer of de telefoon aan staat
- Controleer de sterkte van het signaal (zie hier boven “Zwak of geen signaal”)

- Controleer of er doorschakelingen of gesprek blokkering actief zijn; als ja wissen deze instellingen.

Scherm gaat niet aan :

- Controleer of de batterij leeg is. Laad hem op of vervang de batterij
- Verander de achtergrondafbeelding
- De telefoon kan vochtig zijn; laat hem drogen

PIN geblokkeerd :

- Er is 3 keer op rij een verkeerde PIN code ingevoerd

In dat geval wordt de telefoon geblokkeerd en moet u de PUK code invoeren; deze heft u van uw netwerkoperateur ontvangen (neem contact op met de network operator voor de PUK code°

Tip : als deze suggesties niet helpen kijk dan op Customer Service on **www.beafon.com**.

Haal uw telefoon niet uit elkaar en probeer hem niet zelf te repareren zonder deskundige begeleiding.

Batterij

Uw telefoon is voorzien van een oplaadbare batterij. Houd er rekening mee dat de maximale capaciteit van een nieuwe batterij pas na twee of drie complete laadcycli wordt bereikt !

De batterij kan honderden keren opnieuw opgeladen worden maar zal uiteindelijk haar kracht verliezen.

• Als de gebruiksduur (gespreks en standby tijd) aanzienlijk korter wordt dan normal, is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.

Gebruik alleen batterijen die akkoord bevonden zijn door de fabrikant en laad de batterij alleen met de door de fabrikant geleverde opladers.

• Maak de oplader los als u niet aan het opladen bent.

* Laat de batterij niet langer dan tien dagen aan een oplader zitten, aangezien “overladen” de levensduur kan verkorten.

Een ongebruikte volle batterij verliest na verloop van tijd aan capaciteit.

• Extreme temperaturen kunnen het oplaadproces van de batterij verstoren

• Gebruik de batterij alleen daar waar hij voor bedoeld is.

- Gebruik nooit een beschadigde oplader of batterij !
- Veroorzaak geen kortsluiting. Kortsluiting kan ontstaan als een metalen voorwerp (munt, paperclip, pen…) direct contact maakt met de + en – pollen van de batterij bv als u een reservebatterij los in uw zak draagt. Kortsluiting kan de batterij of het metal object beschadigen.
- Extreme omstandigheden reduceren de capaciteit en levensduur. Probeer de batterij tussen de en 25 graden te houden. Een te warme of te koude batterij (bv gesloten wagen gedurende de zomer) kan het gebruik tijdelijk verstoren, zelf bij een volledig opgeladen batterij. Bij temperaturen onder 0 is het gebruik van de telefoon beperkt
- Gooi de batterij niet in het vuur
- Gooi de batterij niet weg bij het huisvuil maar lever deze in bij een recyclepunt.
- Laad u telefoon niet op als er geen batterij in de telefoon zit.

Telefoon

Uw telefoon is met veel aandacht ontworpen en gemaakt en dient voorzichtig behandelt te worden. De volgende suggesties zorgen ervoor dat de garantie behouden blijft en dat u hem vele jaren kunt gebruiken.

- Houd de telefoon en de accessories buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd de telefoon droog. Vocht en vloeistoffen kunnen mineralen bevatten die corrosie en roest kunnen verrorzaken in de electronische componenten.

Houd de telefoon vrij van stof en vuil. De bewegende delen kunnen hierdoor beschadigen.

- Bewaar de telefoon niet op een warme plaats. Dit kan de levensduur verkorten, batterijen beschadigen en plastic kan smelten als het te warm wordt.
- Bewaar de telefoon niet op een koude plek. Na opwarming kan vocht ontstaan aan de binnenkant wat de electronishe componenten kan beschadigen.
- Probeer de telefoon niet te openen. Onoordeelkundig gebruik klan schade verrorzaken.
- Laat de telefoon niet vallen en gebruik hem voorzichtig. Te ruw gebruik kan de interne circuits beschadigen.

• Gebruik geen chemicalien, poets of oplosmiddelen om de telefoon te reiningen. Beschilder de telefoon niet : door verf kunnen de bewegende delen vast gaan zitten.
• Gebruik alleen de bijgeleverde antenne; niet goedgekeurde antennes, aanpassingen of toevoegingen kunnen de telefoon beschadigen en schenden mogelijk de regelgeving m.b.t. RF apparaten.

Bovenstaande is van toepassing op de telefoon, batterij, opladers en andere geleverde accessoires. Als een van de onderdelen niet goed werkt, raadpleeg dan uw dichtsbijzijnde servicepunt.

Veiligheid en aandachtpunten

Lees de volgende mededelingen om uw telefoon veilig en juist te gebruiken. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk of illegaal zijn.

Schakel de telefoon niet in waar het gebruik van een mobiele telefoon is verboden of waar de interferentie gevaarkijk kan zijn.

Verkeersveiligheid

Gebruik geen mobiele telefoon tijdens het autorijden

Uitschakelen in het vliegtuig

Draadloze apparaten kunnen storingen in het vliegtuig veroorzaken

Uitschakelen in het ziekenhuis

Volg de regels en instructies op. Schakel de telefoon in de buurt van medische apparatuur uit

Uitschakelen bij tankstations

Gebruik uw telefoon niet bij het benzinestation. Gebruik uw telefoon niet in de buurt van benzene en/of chemicaliën

Interferentie

Alle mobiele telefoons zijn gevoelig voor interferentie dit kan de werking beinvloeden.

Verkeersveiligheid :
Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het besturen van een voertuig. Zet de telefoon altijd in een carkit; leg de telefoon niet los op de bijrijderstoel aangezien het toestel door de auto kan schuiven tijdens een botsing of plotseling remmen. Denk eraan, veiligheid komt altijd op de eerste plaats !

Algemeen gebruik :
Volg altijd de instructies op die betrekking hebben op uw telefoon en zet hem altijd uit als gebruik verboden is of als er een gevaarlijke situatie ontstaat door de mogelijke interferentie.
Gebruik de telfoon altijd op een normale manier. Delen van de telefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen hierdoor door de telefoon worden aangetrokken en mensen met hoorapparaat houden de telefoon het beste iets van het oor.. Zet de telefoon altijd in de houder aangezien metalen voorwerpen aangetrokken kunnen worden door het hoorapparaat. Leg geen creditcards of andere bankpasjes naast de telefoon aangezien informatie mogelijk onbedoelt gewist kan worden.

Electronische apparaten :
De meeste apparaten zijn afgeschermd tegen de radio frequentie (RF) signalen. Het kan echter zijn

dat niet alle apparaten in uw omgeving beschermd zijn.

Personen mer pacemakers:
Houden altijd de telefoon meer dan 20 cm (6 inches) verwijderd van hun pacemaker als de telefoon staat;
dragen de telefoon niet in hun borstzak;
gebruiken her oor aan de andere zijde van de pacemaker om de interferentie te beperken;
indien u denkt dat er storing optreedt schakelt u de telefoon direct uit

Hoorapparaten :
Sommige mobiele telefoons verstoren het gebruik van hoorapparaten. Indien dit bij u voorkomt neemt u contact op met uw netzerkoperator.

Overige medische apparaten :
Het gebruik van RF apparatuur incl. mobiele telefoons, kan storing veroorzaken bij onvoldoende afgeschermde medische apparaten. Raadpleeg een arts of fabricant van apparaat om vast te stellen op deze voldoende zijn afgeschermd van externe RF-signalen of als u vragen hierover heft. Zet uw telefoon uit in medische instellingen als u dit gevraagd wordt.

Ziekenhuizen en medische instellingen gebruiken apparatuur die gevoelig is voor RF-appraten zoals uw mobiele telefoon.

Waarschuwingen :
Zet uw telefoon uit als dat gevraagd wordt.

Explosie gevaar :
Zet uw telefoon uit indien u zich in een ruimte met explosie gevaar bevindt en volg de aanwijzingen op. Vonken in een dergelijke omgeving kunnen een explosie veroorzaken die kan leiden tot lichamelijk letsel met de dood tot gevolg. Bij benzinepompen geld het advies om de telefoon uit te zetten. Houdt u de regels m.b.t. radiofrequentiegebruik de gaten bij brandstofopslagstations (brandstofdepots en benzinepompen, lokaties met chemische opslag of bij epxlosie/sloopwerkzaamheden..

Gebieden met explosiegevaar zijn meestal maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd. Denk hierbij aan boten benedendeks, chemische over- of opslaglokaties: voertuigen die vloeibaar gas vervoeren (bv butaan of propaan), gebieden waar mogelijk chemische / explosieve bestanddelen in delucht aanwezig zijn, bv graan, stof, metaalpoeders en elk gebied waar u normal gesproken uw motor uitzet.

Voertuigen :
RF signalen kunnen onjuist geinstalleerde of onvoldoende afgeschermde electronischecomponenten in motoren beinvloeden (bv electronische brandstof injectie, electronische ABS remsystemen, cruise control, air bags…) Controleer bij de fabrikant of dealer of dit op uw voertuig van toepassing is.
Dit geldt tevens voor de eventueel later geinstalleerde accessories.

Informatie m.b.t. de certificering (SAR) :

Deze telefoon voldoet aan de EU norm m.b.t. blootstelling aan radiogolven.
De standaard voor blootstelling van mobiele telefoons wordt uitgedrukt in de “Specifieke Absorbtie Ratio” of SAR.
De aanbevolen SAR limiet door de Europese commissie is 2.0 W/kg.
Er zijn SAR tests uitgevoerd met de telefoon op verschillende lokaties terwijl deze de maximale straling afgeeft. Er is op alle frequenties getest.
De hoogst gemeten SAR waarde voor dit toestel aan het oor bedroeg 0.415 W/kg.

Als u een copie van deze “Declaration of Conformity” wensen kunt u met **support@beafon.com** contact opnemen.

Verantwoordelijkheid :

- Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enig relevant, indirect, special, incidenteel of onvermijdelijke letsel veroorzaakt door het gebruik van dit product incl. verwondingen die al dan niet zouden kunnen gebeuren.

- Voor verlies veroorzaakt door natuurgeweld (zoals aardbevingen, overstromingen, etc…) of ongelukken (incl oneigelijk gebruik van de gebruiker tijdens deze ongelukken of andere omstandigheden) die buiten onze verantwoordelijkheid liggen, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Informatie :

Voor meer informatie bezoekt u de Bea-fon website
www.beafon.com
of
e-mail ons *support@beafon.com*

Post adres:

BEAFON MOBILE GmbH
Enzing 4
4722 Peuerbach
Oostenrijk

V.2.00

CE